

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Profil 1:2


Design: SW14 AART / Design A: Profil Small / Lodret

Profiler: SW14 AART Small

Retning: Lodret


Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

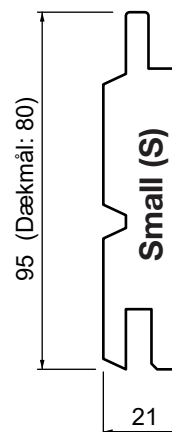

SW14 AART / Design A: Profil Small / Lodret

← 12 Profiler - Dækmål: 960 mm →

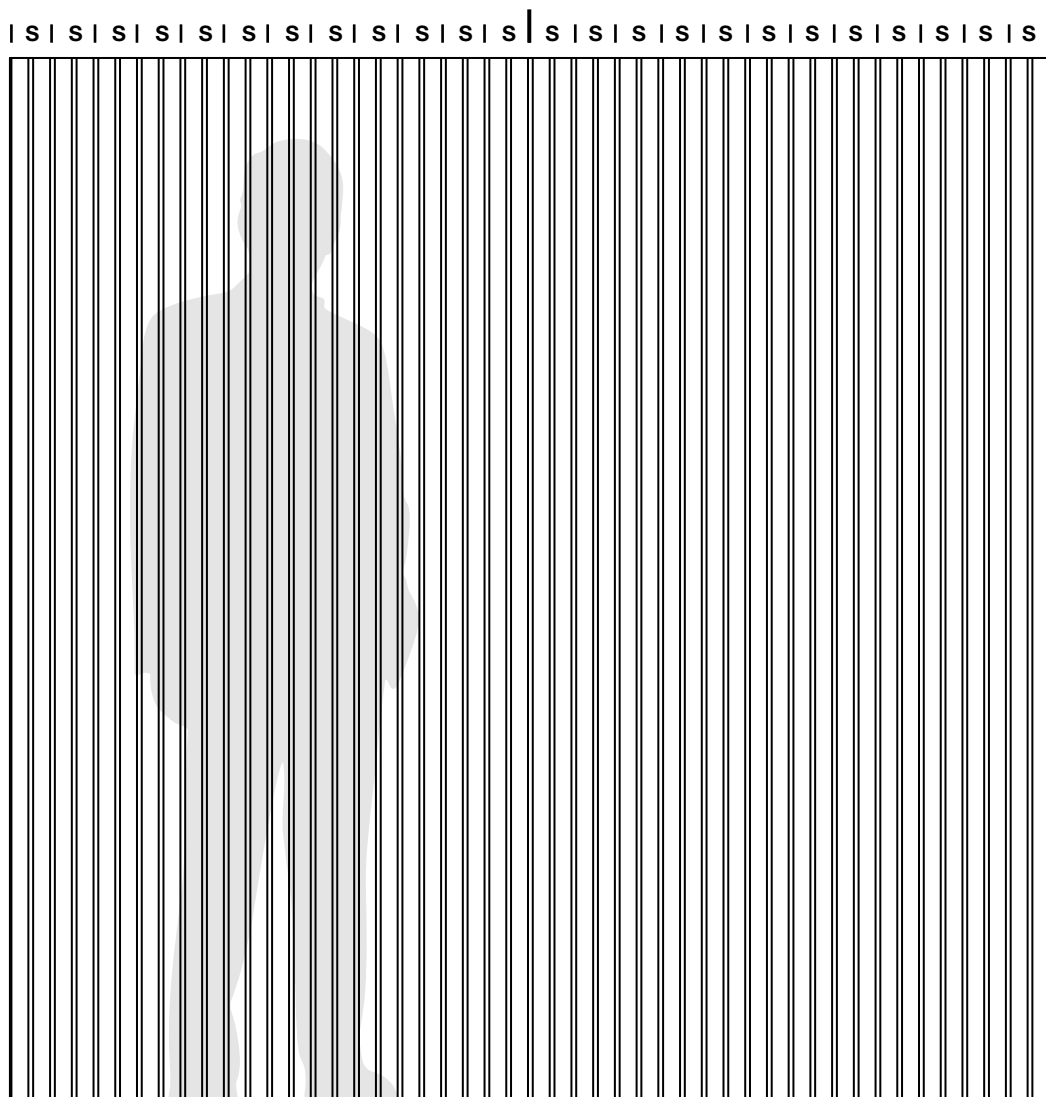

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.

Design: SW14 AART / Design B: Profil Medium / Lodret

Profiler: SW14 AART Medium

Retning: Lodret

Designet består af identiske Profiler.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.


NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2



SW14 AART / Design B: Profil Medium / Lodret

← 12 Profiler - Dækmål: 960 mm →

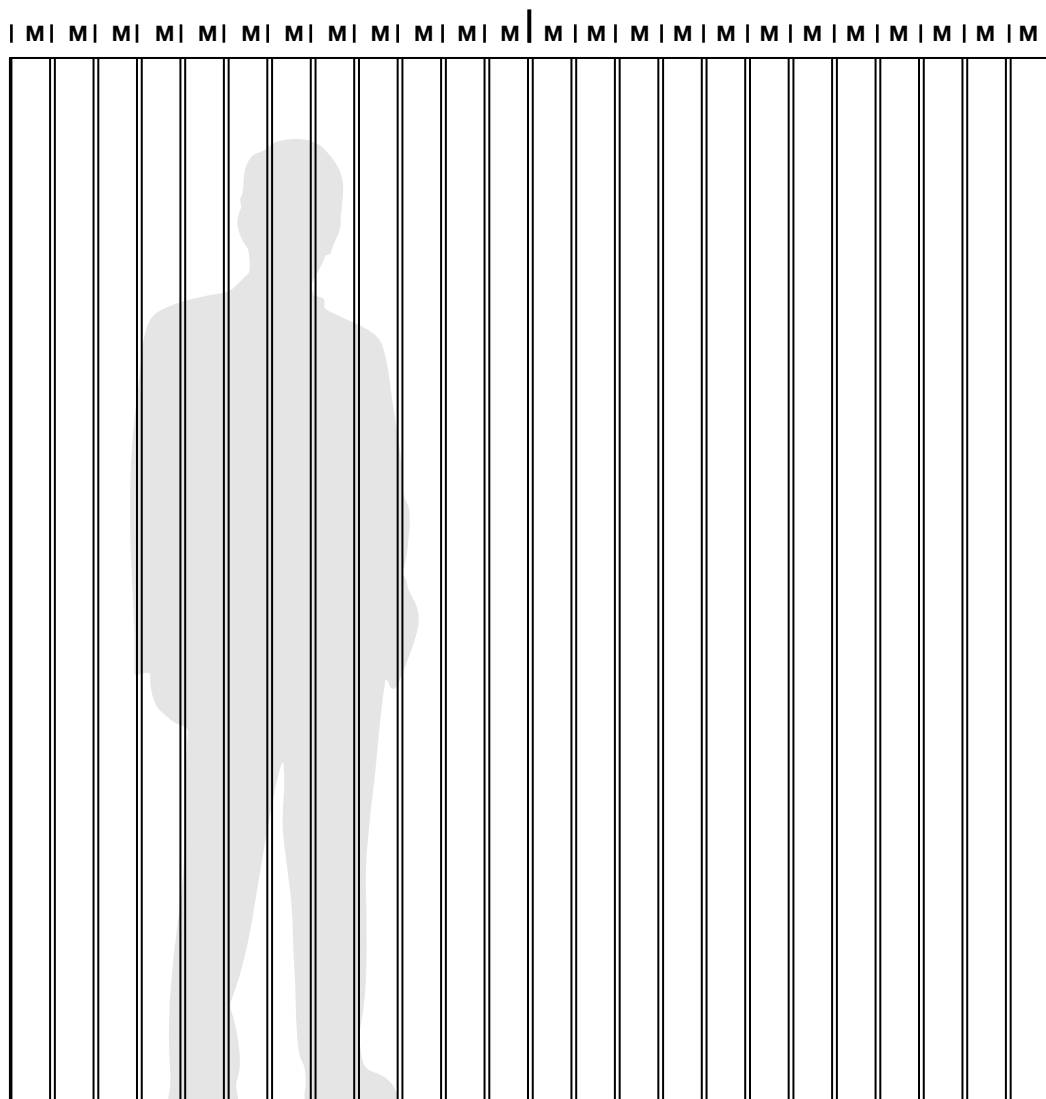

Brugervejledning / Opbygning af :

Vægbeklædning med fer og not træprofiler.


Design:
SW14 AART / Design C: Profil Small og Medium / Lodret

Profiler: SW14 AART Small og Medium
Retning: Lodret

Designet består af 12 profiler, som gentages løbende.
Henholdsvis 6 stk. Small og 6 stk. Medium.
Profilerne sammensættes som vist nedenfor.

NB: Dimensionerne er vejledende - ikke målfaste.

Profil 1:2

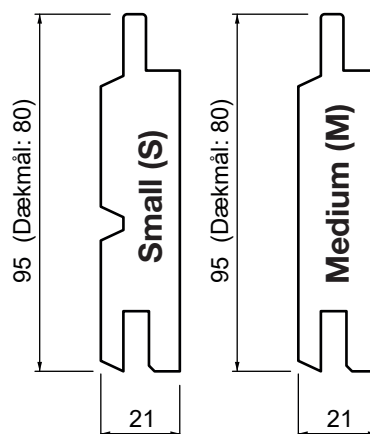

SW14 AART / Design C: Profil Small og Medium / Lodret

← 12 Profiler - Dækmål: 960 mm → Gentages herfra

M | S | S | M | S | M | M | S | S | M | S | M | M | S | S | M | S | M | S | M |

